银天将

没么家用燃气快速热水器

使用说明书



合格证

Certificate of Quality

检验员:

JSQ16/20/22-ATA(Y/T/R) JSQ16/20/22-ATB(Y/T/R) JSQ16/20/22-ATC(Y/T/R) JSQ16/20/22-ATA1(Y/T/R) JSQ16/20/22-ATB1(Y/T/R) JSQ16/20/22-ATC1(Y/T/R)

波乐集团

青岛经济技术开发区域、东热水器有限公司

地址: 青岛经济技术开发区海尔工业园内

集团服务电话: 0532-8939999 网址: http://www.haier.com

VC532007

版 次:04

专用号: 0040590006

- 使用前请仔细阅读本说明书
- 请妥善保存,以备参阅



使用之前

尊敬的海尔用户:

感谢您选择、使用海尔产品。

海尔产品质量优、性能佳。为了方便您使用,请仔细阅读说明书,并按照 说明书的步骤操作。

自始至终,海尔的"国际星级服务"将伴随着您,使用时无论有什么问题,请按照保修证的电话、地址联系,我们时刻恭候为您服务。再次感谢您选择使用海尔产品。由于产品的改进,您所购买的海尔热水器可能与说明书中介绍不完全一致,谨此致歉。

产品特点介绍

● 分段燃烧,高效节能

本热水器采用强鼓式结构, 密闭式燃烧室,火力三段调节,调节范围广,冬夏适宜;风机三档风速匹配,燃烧充分、彻底,热效率高,更加节约燃气。

● 双重稳压

燃气采用稳压装置,水路采用稳流装置,确保在水压、气压波动时,均能满足正常使用。

● 安全

工作时强鼓风机将燃烧废气通过排烟管排出室外,使室内空气清新,确保使 用者的人身安全。

● 微电脑智能控制

使用时只需开启热水阀门,热水器自动点燃,热水随之源源流出。使用过程 中微电脑自动监控各功能点的运行状态,当出现故障时进行保护性关机。

● 温度数显及故障提示

ATA、ATA1系列为动态多彩LED大屏幕显示,动态显示工作状态、火力大小,数字显示出水温度或水流量,故障时提示故障代码。ATB、ATB1系列为数码管显示,数字显示出水温度,故障时提示故障代码。

● 预清扫和后清扫

本热水器在点火前2秒风机启动,进行前清扫,防止燃气爆燃;使用完熄火后,风机延时20秒停机,确保废气彻底排出室外。同时也给热水器降温。


● 加热防冻保护(ATA1、ATB1、ATC1系列有此项功能) 加热防冻保护装置可防止热水器结冰冻坏。当热水器水管温度为5℃左右时, 防冻装置自动加热;当加热到水管温度为12℃左右时,停止加热。

● 多重安全保护功能

本热水器具有熄火保护、过热保护、燃烧室损伤保护、水压过大保护、停电保护、漏电保护、防烟道堵塞保护、风压过大保护等多重安全保护功能,使 用更安全放心。

此产品拥有上述特点,方便您使用

热水器构造及各部分名称

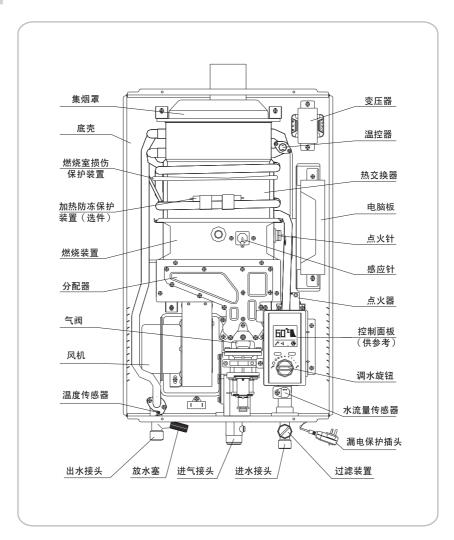


备注:此图是ATA1系列结构图,ATA、ATB、ATC无加热防冻保护装置,ATA、ATA1为LED彩屏显示,ATB、ATB1为数码管显示,ATC、ATC1无显示。


安全注意事项




- 使用以前请仔细阅读"安全注意事项",以便正确的使用。
- 本章记载的事项均与安全有关,请务必遵守。

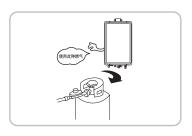


任何情况下都不得使用与热水器铭牌规定不符的其它种类的燃气,因为热水器对不同种类的燃气是不能互换使用的。用户也不得自行改装热水器强行使用不同种类的燃气。

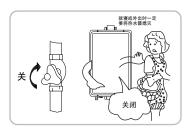

使用后要检查火焰是否已经熄灭, 并切记把燃气阀关闭。绝对不可 在热水器未熄火的情况下离家、外 出或就寝。

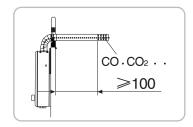

● 热水器使用时,同时会排出大量的烟气,因此,必须给热水器装上排烟管,且烟管尾部带孔部分必须伸出墙外不小于100mm,禁止将排气口装入公共烟道,应直接通到室外大气中,以便把燃烧产物排出室外。使用时必须保持室内空气新鲜,防止燃烧不完全,在没有设置排烟管脱落或堵塞的情况下严禁使用。

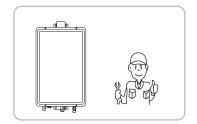


●电源插头和插座应安装在防雨水飞溅的位置,且禁止用湿手拔插电源插头,同时只允许专业人员打开热水器面壳,打开热水器面壳时要确保拔下电源插头。使用热水器时禁止用水淋湿电源插座和热水器,以确保使用水水器。三极插座必须可靠接地,热水器长期不使用请拔下电源插头。更换水器,以绝引起事效。


安全注意事项




禁止在热水器集烟罩附近放置易燃物品,不得用毛巾、衣物等遮盖排气口。

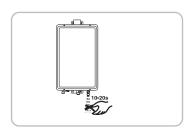


52℃以上的热水可导致烫伤,请注 意在关闭热水开关后,若随即继续 使用,需等数秒钟才能接触热水, 以防止瞬间温升过高,灼伤皮肤。

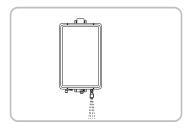


● ATA/ATB/ATC系列热水器,当室外 气温低于0℃时,用完热水器后,请关 闭进水阀门,燃气阀门,打开出水阀 门,将喷头放在比热水器出水口低的 位置,旋下过滤装置和放水塞放水。 ATA1/ATB1/ATC1在0℃~-15℃时自 动加热防冻,当室外温度低于-15℃时 同ATA/ATB/ATC的放水方法,水放 尽后,将过滤装置和放水塞还原,以 免下次使用时漏水。

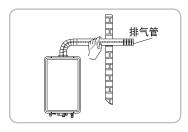

热水器工作时或刚工作完毕后不要用 手触摸排气管,以防止灼伤皮肤。

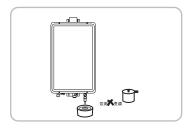


热水器内的水请不要直接用于饮用或烹调。

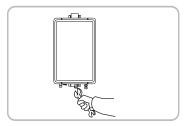


运输过程中,由于偶然原因,可能会使热水器部分零件松动,如开箱 发现外壳有碰损现象一定先请维修 人员检查后方可使用。

安全注意事项

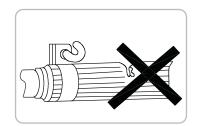

 输送煤气(或液化石油气)的胶管 可能会因使用时间过长产生裂纹而 造成漏气现象。要经常进行检查,发 现胶管有裂纹时要立即进行更换。正 常情况下,也要每年更换一次胶管。

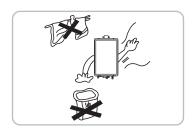

为了您的安全,请不要在燃气热水 器附近存放或使用可燃液体和气体 及危险性物品。



- 应经常用肥皂水检查各燃气接头是否漏气,一旦发现漏气:
 - 一不要对任何器具点火:
 - 一不要触动排气扇等任何电源开关;
 - 一切勿插、拔各种电源插头;
 - 一不要在楼内打电话:

否则,明火或电火花会引燃燃气,引起火灾和爆炸事故。

此时应立即关闭燃气总阀,打开所有门、窗,让室内室外空气流通,停止使用热水器,并立刻与海尔售后服务部门或燃气维修部门联系,遵照他们的要求去做。

请您使用本热水器配备的喷头,以免 用出水量太小的喷头时水温太高导致 烫伤。

注意

- 万一发现燃烧不正常(回火、离焰、黄焰或冒黑烟等现象),有异味或响声等 异常时,或紧急的情况下(地震或火灾等),要保持镇定,先关闭水开关使热 水器熄火,然后关闭气源总阀,与海尔售后服务部门或燃气公司联系。
- 使用液化气的用户,如发现热水器的燃烧器火焰忽高忽低,此时很可能是接在 气瓶口处的减压阀失灵了,要停止使用,更换或请专业人员修理、标定。
- ●使用人工煤气或天然气的用户,如发现燃烧火焰异常时,这是管道压力不稳定 造成的。此时应停止使用热水器。如果强行使用,会损坏热水器或造成事故。
- ●使用人工煤气或天然气的用户请注意,如果供气压力不足,很可能造成回火现象,导致燃烧器积炭而影响热水器的正常工作,此时火焰由蓝色变成黄色,并引起一氧化碳排放量明显增加。此时应暂停使用,并通知燃气公司进行处理。

安装要求





- 安装热水器前请仔细阅读"安装要求",以便正确安装。
- 本章记载的事项均与安全有关,请务必遵守。

根据国家标准CJJ12-99《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》和GB6932-2001《家用燃气快速热水器》(附录A)的要求,热水器必须安装在通风良好的地方,本系列热水器严禁安装在下列地点:


- 卧室、地下室、客厅、浴室内、橱柜内;
- 楼梯和安全出口附近(5m以外不受限制);

安装示意图

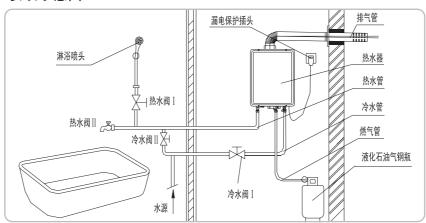

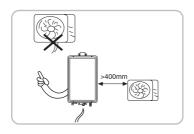

热水器的上部不允许有电力明线和 电力设备,热水器与电器设备的水 平距离应大于400mm。

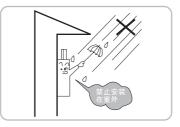


本热水器应安装在室内,禁止装于 室外。因风、雨会熄灭火焰,而且 在冬季器具会由于冻结而破损。


安装要求



- 热水器不要安装在强风能够吹到的 地方,否则会使燃烧器的火焰熄灭 或产生不完全燃烧。
- 热水器安装时两侧应距离可燃性材料 50mm以上,安装的墙壁应为耐热材料或带防热板。排烟道应距离无隔热的墙壁或天棚50mm以上,墙壁或天棚有20mm以上隔热层或耐热材料,排烟道取0距离以上安装。严禁将热水器安装在密闭的橱柜内。

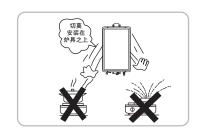

为了您的安全,燃气热水器安装时要远离灶具。

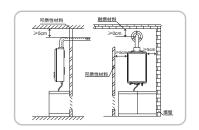

注意

- ■烟管通过可燃材料墙壁时,必须用大于20mm厚度的绝热材料覆盖,且烟管 应有向下3°~5°的坡度,以利于冷凝水流出,防止雨水倒灌。
- ► 烟道尽量不要隐埋在天花板内,不得已情况下,需用绝热材料卷包覆盖,厚度20mm以上。
- 在离热水器不远的适当地点安装一个自来水阀门,以方便修理时能关闭水源。在热水器的上方安装一个单相三线电源插座,电源插座必须可靠接地,否则,应将热水器外壳直接接地。
- 排气管的长度可按需要确定,但长度越短越好,最长不超过3米,转弯越少越好,不超过2个,转弯角度不小于90°,转弯半径不小于90mm。
- 热水器的排气管出口必须通向房屋外,房屋外排气管端部与邻居或其它物体的距离必须大于600mm。

安装方法

安装热水器前,请您同当地海尔售后安装部门联系,必须委托符合资格的专业技工安装(严禁用户自己安装,因为安装不当很容易出现故障)。

一. 主机的安装


- 1. 如图所示,在墙上确定孔的位置,然后钻四个 Ø10mm深40mm的孔,并打入Ø10mm的塑料胀 管(图一后排烟式、图二侧排烟式)。
- 2. 将安装螺钉拧入上端的两个塑料胀管,挂上主机,再把下端的两个安装螺钉拧入塑料胀管,并紧固四个螺钉,固定住主机(图三)。


二. 排气管的安装


注意:本热水器为强制排气式热水器,一定要按说明书要求安装排气管,否则绝对禁止使用本热水器。 安装位置可按需要确定。


●墙式安装


- 1. 在墙上按图一或图二尺寸位置,开一个直径 Ø70mm的通孔,然后以通孔的圆心为中心,在 Ø90mm的圆上,按图示钻三个Ø6mm深40mm的 孔,放进三个塑料胀管(图四)。
- 2. 将密封垫粘贴在圆形安装板上,并将安装板套进排气管,在通孔内填上填料(必须防火及防水),把排气管伸出室外,室外一端稍向下倾斜3°~5°,以免雨水倒流。然后拧紧三个螺钉,固定好排气管(图五)。

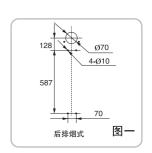

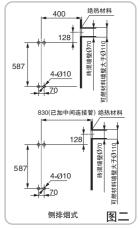

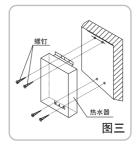

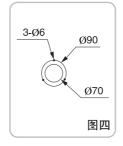

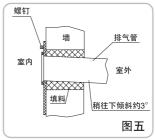

安装方法

3. 用弯头连接排气口与中间连接管,然后用中间连接管连接伸出室外的排烟管,各连接口牢固连接(图六)。

●窗式安装

- 1. 在玻璃上开孔Ø66±1mm,将阻燃橡胶垫镶入开 孔(图七)。
- 2. 将排气管总成穿入孔内伸至窗外,且稍向下倾斜,以免雨水倒流,把卡箍套在阻燃橡胶垫上,锁紧排气管总成。
- 3. 用弯头连接排气口与中间连接管,然后用中间连接管连接伸出室外的排烟管,各连接口牢固连接(图八)。

注意: 墙式或窗式安装各排烟管连接口必须缠绕 一层阻燃铝箔胶带,以防漏气。

三. 冷水管的安装

热水器冷水进口规格为G1/2"管螺纹,进水管用PP-R管连接,冷水管接入热水器之前,先用水冲净水管内的脏物,PP-R管前必须安装控制阀门(图九)。


四. 热水管的连接


- 1. 热水器热水管的出口接头规格为G1/2"管螺纹;
- 2. 供热水管的长度应尽量短,尽量减少转弯;
- 3. 供热水管除用本热水器配置的软管外,还可用刚性水管直接连接。


注意:若用刚性水管作为供热水管时,应用脱氧铜管或不锈钢管。


- 4. 远距离供热水时, 最好在供热水管上装控制阀门。
- 5. 安全卸压阀上排水管的安装: 当进水压力高于 1.0 MPa时放水塞将滴水,故放水塞必须装排水 管,将水排至出水管处(图十、图十一)。


注意:售后人员安装热水管时,若选用铝塑管连接,则必须选用耐温性能≥95℃的铝塑管,避免因管路质量问题发生意外事故。

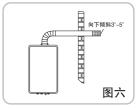


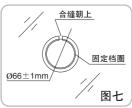

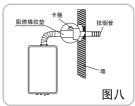

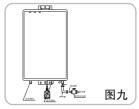

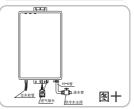

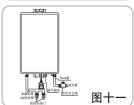

安装方法

五. 燃气管的安装

- 1. 本热水器燃气接头规格为G3/4"管螺纹;
- 2. 当使用罐装液化石油气和天然气时, 先将本热水器附件进气转接头和密封圈 装上, 然后用内径为Ø9.5mm燃气专用 橡胶软管连接,一端插入热水器接头凹槽 为止,并用管夹夹紧(图十二)。

注意:必须配置合格减压阀,16kW以下热水器应配置额定流量为0.6m³/h减压阀,18kW以上热水器应配置额定流量为1.2m³/h减压阀,液化石油气罐与热水器的距离应大于2米。

3. 使用管道人工煤气和天然气时,应采用镀锌管连接,并安装燃气阀门,其中管道煤气阀体通路有效内径应大于Ø12mm,天然气阀体通路有效内径应大于Ø9.5mm。


注意: 7R人工煤气用≥4m³/h煤气表, 5R、6R人工煤气用≥6m³/h煤气表; 天 然气4T、6T用≥4m³/h煤气表, 12T、 13T用≥2.5m³/h煤气表。


4. 燃气接头装好后,打开供气阀门,用肥皂水涂在接头处检验是否漏气。

燃气热水器各管路连接示意图 (图+三、图+四)

注意:

- ◆使用液化石油气热水器的用户,要选用符合国家标准的优质燃气减压阀,以保证输入热水器的燃气压力为2800Pa,确保热水器能正常运行。
- ◆使用管道气的用户,要请燃气公司连接燃气管。

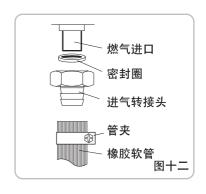

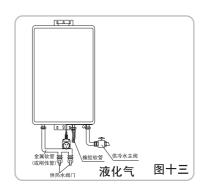



使用方法

一. 点火前准备

- 1、请您再次确认所用的燃气种类是否与热水器铭牌规定的一致。燃气管路、进出水 管路连接是否正确、牢靠,排气管路是否有脱节现象。
- 2、点火前请先打开冷水阀。
- 3、将出水开关打开,检查是否有水流出,然后关闭开关。
- 4、接通热水器电源,打开燃气阀总开关。
- 5、按下"开/关"键后,ATA、ATA1、ATB、ATB1系列显示出水温度,ATB、 ATB1、ATC、ATC1系列"电源"指示灯闪。

二. 点火、出水


1、点火:打开热水阀,风机先高速运转2秒左右风速减低,随即出现"啪"的点火声,并 将持续数秒,电磁阀滞后0.5S开启,燃烧器被点燃,热水随即流出。风机自动启动排气,出水温度 很快上升,几秒后温度稳定(在水量、气量保持不变的情况下)。若第一次没有点着火, 应马上关闭热水阀,等几秒后再次打开热水阀点火。若水量调节旋钮已开至最大,而 水量不大且不稳时,表明水压偏低,此时开启热水器点火需要3~5秒,属正常现象。

注意:

- 1) 安装后第一次使用或长时间没使用的热水器,因输送燃气的胶管内有空气,需多次 进行开关操作,直到排出管内全部空气并点着火为止,以后点火便可按上述方法进行。
- 2) 若供热水管不完全打开,燃烧器就打不着火,即使勉强着火,也可能中途熄火。
- 3) 刚开始使用时,要排完水管内的冷水后,热水才能出来。
- 4) 如果水流量过小,热水温度超过75±5℃,热水器会自动关机。
- 2、温度调节:热水温度的高低是由火力大小、进水量大小决定的。火力不变,进水量 越小,温度越高:进水量不变,火力越大,温度越高。用户可根据自己需要调节"火力" 键,并选择合适的进水量。火力表示: ATA、ATA1系列为动态显示条形灯, 灯越多,表 示火力越大:ATB、ATB1、ATC、ATC1系列为显示灯,灯旁数字1表示火力最小,数 字3表示火力最大。
- 3.水流量显示(ATA、ATA1系列) 当持续按压"开/关"键3秒左右,原温度显示将转换为出水量显示(升/分钟),20 秒左右将自动恢复温度显示。
- 4、使用中如暂时不用热水,只需关闭热水阀,燃烧器便会自动熄火,继续用热水时, 只需再次打开热水阀即可。

注意: 暂停使用热水后再用热水时, 切勿立即接触热水, 因暂停用热水后机内水温会 升得很高,要待热水流出数秒后才能使用,以免烫伤。

5、控制面板说明

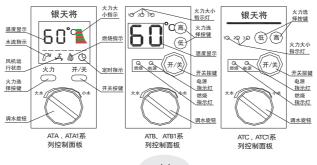

6、热水器使用不当或出现故障时,将自动停止工作,有温度显示功能的还会显示 故障代码。

| 故障代码 | | 故障内容 | 故障 | 代码 | 故障内容 | | |
|--------|------|--------|--------|----------|--------------------|--|--|
| ATA/B型 | ATC型 | | ATA/B型 | ATC型 | 以降 内台 | | |
| E1 | 灯1闪烁 | 开机点不燃火 | E4 | / | 出水温度过热保护 | | |
| E2 | 灯2闪烁 | 燃烧中途熄火 | E5 | 灯2/3闪烁 | 温度传感器故障 | | |
| E3 | 灯3闪烁 | 风机故障 | E6 | 灯1/2/3闪烁 | 出水温度过热干烧保护、燃烧室损伤保护 | | |

技术性能参数

| 型 号 | | ATA/A1 C1(Y/T/ | | | ATA/A1 C1(Y/T, | | JSQ22-ATA/A1/B/B1/ C/C1(Y/T/R) | | | | |
|-----------------|--|-------------------|----------|-----------|-------------------|----------|-----------------------------------|------|----------|--|--|
| 燃气种类 | 液化 石油气 | 天然气 | 人工 煤气 | 液化 石油气 | 天然气 | 人工 煤气 | 液化 石油气 | 天然气 | 人工 煤气 | | |
| 额定燃气 压力(Pa) | 2800 | 2000 | 1000 | 2800 | 2000 | 1000 | 2800 | 2000 | 1000 | | |
| 额定热负荷 | | 16kW | | | 20kW | | | 22kW | | | |
| 点火方式 | 电脉冲放电点火 | | | | | | | | | | |
| 显示方式 | ATA、ATA1为LED彩屏; ATB、ATB1为数码管; ATC、ATC1为指示灯 | | | | | | | | | | |
| 适用水压 | 0.02-1.0MPa | | | | | | | | | | |
| 启动水量 | 3±0.5L | | | | | | | | | | |
| 额定产热 水能力 | 8kg/r | min(温升 | · 25K) | 10kg/ | min(温チ | † 25K) | 11kg/min(温升 25K) | | | | |
| 燃气管 | G3/4" | | | | | | | | | | |
| 冷、热水管 | | G1/2" | | | | | | | | | |
| 外形尺寸 (长×宽×高) | 560mmx354mmx140mm | | | | | | | | | | |
| 热水器净重 | | 13.5kg | | | | | | | | | |
| 额定电压 | | | | Δ | C220V | | | | | | |
| 额定电源 频率 | | 50Hz | | | | | | | | | |
| 额定输入 功率 | | 42W | | | | | | | | | |
| 防冻加热 功率 | 80W(仅ATA1、ATB1、ATC1系列有防冻加热功能) | | | | | | | | | | |

故障原因及处理方法

一、以下现象并非故障

| ÷ | TE 45 | Em |
|----|-----------------------------------|---|
| 序号 | 现象 | 原因 |
| 1 | 从排烟口出来的是白烟 | 室外气温较低时,排烟口的水蒸气凝结形成白烟。 |
| 2 | 进水温度很低或进水压力过高时, 所需出水温度达不到设定的要求 | 由于水温太低或水流太大,设置的温升超出了热水 器最大火力调节范围,可采用调小水量来达到所设 定的温度。 |
| 3 | 进水温度很高或进水压力太低时,所需的低温水达不到所设定的温度 | 由于水温太高或水流太小,设置的温升超出了热水器最小火力调节范围,可采用增大水量来达到 所设定的温度。 |
| 4 | 停止进水后,风机不马上停机 | 为了让热水器内部冷却及将废气彻底排放干净。 风机在停止供水后约20秒后才停止。 |
| 5 | 二十分钟后热水器停机 | 为了保障用户的安全,本热水器设有二十分钟定时关机功能(在关机前三分钟,ATA、ATA1系列定时指示钟会闪烁提示,ATB、ATB1、ATC、ATC1系列燃烧指示灯会闪烁提示)。此时断水或断电后再开启,热水器又可以继续用二十分钟。 |

二. 热水器一般故障

| 一般故障 | 原 因 | 处理方法 | | | | | |
|------|----------------|----------------------------|--|--|--|--|--|
| | 1. 燃气总阀或冷水阀未打开 | 打开燃气总阀和冷水阀 | | | | | |
| | 2. 电源未接通 | 接通电源 | | | | | |
| | 3. 燃气输入管内残留有空气 | 多次进行点火操作 | | | | | |
| | 4.燃气压力过高或过低 | 对管道气:与煤气公司联系(专业人员修理) | | | | | |
| | 4.燃气压力过高致过低 | 对液化气: 重新标定气压(专业人员修理)或更换减压阀 | | | | | |
| | 5.钢瓶内气用完 | 更换新钢瓶(换气) | | | | | |
| | 6. 水源压力不足 | 检查水源压力/暂停使用 | | | | | |
| | 7.进水滤网堵塞 | 清理进水接头内的滤水网 | | | | | |
| 点不着火 | 8. 烟道过长或转弯过多 | 按说明书要求安装烟道 | | | | | |
| 燃烧指示 | 9. 点火针插接松脱 | 专业人员修理 | | | | | |
| 不亮 | 10. 感应针插接松脱 | 专业人员修理 | | | | | |
| | 11. 水流量传感器故障 | 更换水流量传感器(专业人员修理) | | | | | |
| | 12. 电磁阀不维持 | 专业人员修理 | | | | | |
| | 13. 电源插头接触不良 | 可靠地接通电源 | | | | | |
| | 14. 燃烧室损伤保护装置坏 | 专业人员修理 | | | | | |
| | 15. 温控器连线松脱 | 接插不良(专业人员修理) | | | | | |
| | 16. 控制线松脱 | 重新接插(专业人员修理) | | | | | |
| | 17. 变压器损坏 | 专业人员修理 | | | | | |
| | 18. 控制器保险熔断 | 更换保险管(专业人员修理) | | | | | |
| | 19. 风机故障 | 检查、修理,更换电机(专业人员修理) | | | | | |
| | 20. 停电或电压太低 | 待供电正常时使用 | | | | | |
| 无出水 | 1. 未开冷、热水阀 | 开尽冷、热水阀 | | | | | |
| 九山小 | 2. 进水滤网堵塞 | 清理进水接头内的滤水网 | | | | | |
| | 1. 无水或水压太低 | 检查水压或暂停使用 | | | | | |
| | 2. 燃气用完或供气中断 | 更换新钢瓶或与燃气公司联系 | | | | | |
| 使用中自 | 3. 停电或电压过低 | 待供电正常时使用 | | | | | |
| 动熄火 | 4. 过热保护温控器动作 | 过10秒后重新启动 | | | | | |
| 初心人 | 5. 感应针接插松脱 | 专业人员修理 | | | | | |
| | 6. 烟道堵塞或室外风压太大 | 暂停使用/清理烟管出口 | | | | | |

若按上述仍不能解决,或遇到其它的故障,必须请有资格的专业部门及其人员进行修理或运至维修部进行修理。用户不得自行拆卸、修理,以免发生意外。严禁热水器带故障使用。

保养方法及售后服务

保养方法

- 热水器使用一段时间后须进行检查清扫,以保证热水器正常工作,当热水器外壳弄脏后,请用湿布轻轻地擦干净,随后用干布抹干。请不要使用化学清洁剂,不然会使外壳褪色并失去光泽。
- 滤水网的清洁

拧开进水接头中的过滤装置,清理干净滤网上的污垢,然后再将过滤装置装入 进水接头,拧紧。



售后服务

- 请将随机用户反馈卡内容填写详细并寄回,我公司将为您建立一份用户档案。
- 保修证书: 当您需要正常咨询或维修时,请持此证书和购机发票与我公司当地售后服务中心联系。请将此证书妥善保管。
- 保修期内整机免费保修一年(自购买日起,以购机发票中日期为准)。主要元件保修一年。

装箱单

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------|-----|---------|------|----|-------|-----------|---------------------|------|-------------|----------|
| 名称 | 热水器 | 进转头 液气然 | 密封垫圈 | 喷头 | 使用说明书 | 木螺钉塑 料胀 管 | 安 板 (培 式 安 装) | 排气烟管 | 阻燃橡胶垫(窗式安装) | 卡箍(窗式安装) |
| 数 量 | 1台 | 1套 | 3个 | 1套 | 1份 | 7件 | 1套 | 1套 | 1条 | 1件 |

电气原理图

